

Jape Tilluftsdon

art nr: 53200

2011-11-22

Jape Tilluftsdon

är avsedd för att dölja luftintag i ventilerade golv. 2-delad, bakstycke och front, monteras ihop med 2 st vita skruvar. Tillhörande filter monteras i den fyrkantiga stosen som monterats i golvet.

Förberedelser:

Anslutningsstos i golvet monteras enligt anvisningarna och placeras enligt markering på ritning. Anslutningen skall vara minst 20 mm över färdigt golv, förhöjning (art nr 53204) kan användas för att komma upp i rätt nivå. Anslutningsstosen skall monteras så nära väggen som möjligt, max 5 mm mellan vägg och stos. Försegla stosen med t.ex. tejp under arbetets gång så att damm etc inte trillar ner i hålet, dammsug väl annars. Övergolv läggs innan tilluftsdon monteras.

Montering:

1. Montera tilluftsdonets bakstycke mellan vägg och stos. Fäst bakstycket i väggen med skruv och ev plugg (2 st, medföljer). Anpassa infästningen efter väggens material. Dammsug ev borrdamm.
2. Montera filtret i stosen, tryck ner filtret tills plastnitarna tar emot.
3. Fronten sätts på plats och fästes med 2 skruvar.

Underhåll:

Byte eller rengöring av filter.

I samband med funktionstesten vart annat år skall filtret tvättas, byte av filter sker bara om det är defekt. Rengörs med vatten och mildt disk- eller rengöringsmedel, skölj ur och låt lufttorka innan återmontering.




- Lossa skruvarna och lyft bort fronten.
- Ta bort filtret, rengör eller byt.
- Återmontera filter och front.

Tillbehör:

53205	Filter, tilluftsdon, svart
53204	Förhöjning, stos

Tekniska data:

Material	pulverlackad stålplåt
Färg	vit
Mått	136 x 95 x 33 mm (b x h x d)
Total hålarea	2700 mm ²
Vikt	0,2 kg
Tillbehör	2 st monteringskruvar 4,2 x 38 plugg 6 x 30 mm 1 st filter, 117 x 23 x 30 (l x b x h) svart.

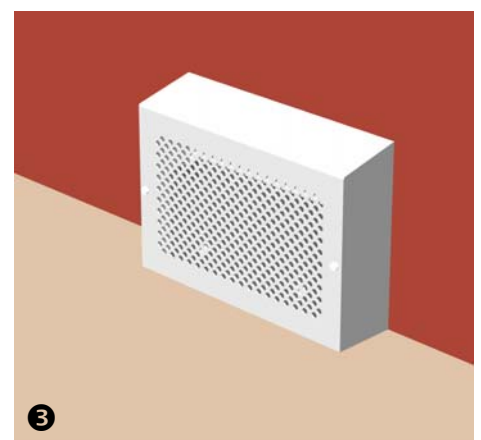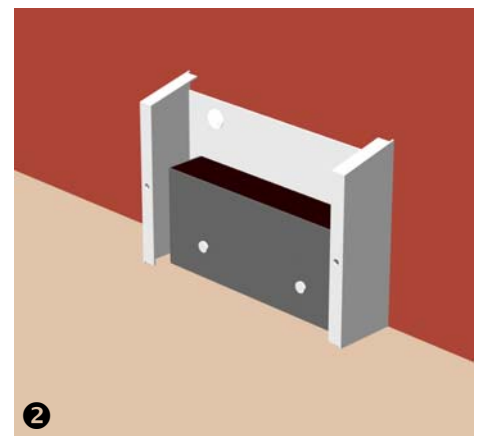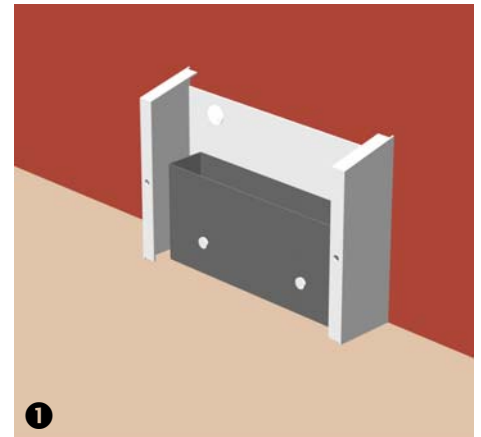

Jape Tilluftsdon kan målas med tex. sprayfärg. Slipa med fint sandpapper och måla en eller två gånger. Montera av locket innan målning och måla delarna separat, återmontera locket när färgen har torkat. Var noga med att inte lägga på för mycket färg så att hålen täpps igen.